


Installation Manual:


folded in 6 parts
8 cm width x 16 cm high (closed)
48 cm width X 16 cm high (open)
strip

■ Black	R:00	■ Gray	R:144
C: 0%	G: 00	C: 0%	G: 143
M: 0%	B: 00	M: 0%	B: 148
Y: 0%		Y: 0%	
K:100%		K:55%	

backside

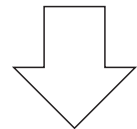


upper side

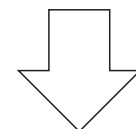

PLANTILLA DE INSTALACIÓN


PUERTA DERECHA

Utilizar copa sierra o broca paleta de 54 mm. (2" 1/8)

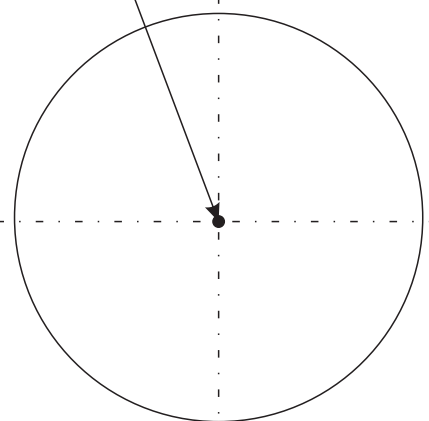


60.00 mm

Doblar en el borde de la puerta

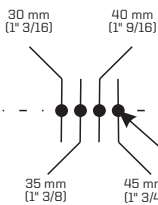

FORTE ASEGURA GARANTÍA DE POR VIDA PARA NUESTROS PRODUCTOS POR DEFECTOS DERIVADOS DEL PROCESO DE FABRICACIÓN. REEMPLAZAMOS O REPARAMOS, SIN CARGO ALGUNO, CUALQUIER ANOMALÍA QUE SE PRESENTE EN EL PRODUCTO. PARA HACER VALIDA LA GARANTÍA DEBE ASEGURAR UNA CORRECTA Y ADECUADA INSTALACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS. SOLO DEBE PRESENTAR EL COMPROBANTE DE PAGO ORIGINAL.

NO CUBRE: DESGASTE DE PINTURA O ACABADOS POSTERIORES, USO INDEBIDO O MALTRATO DEL PRODUCTO.

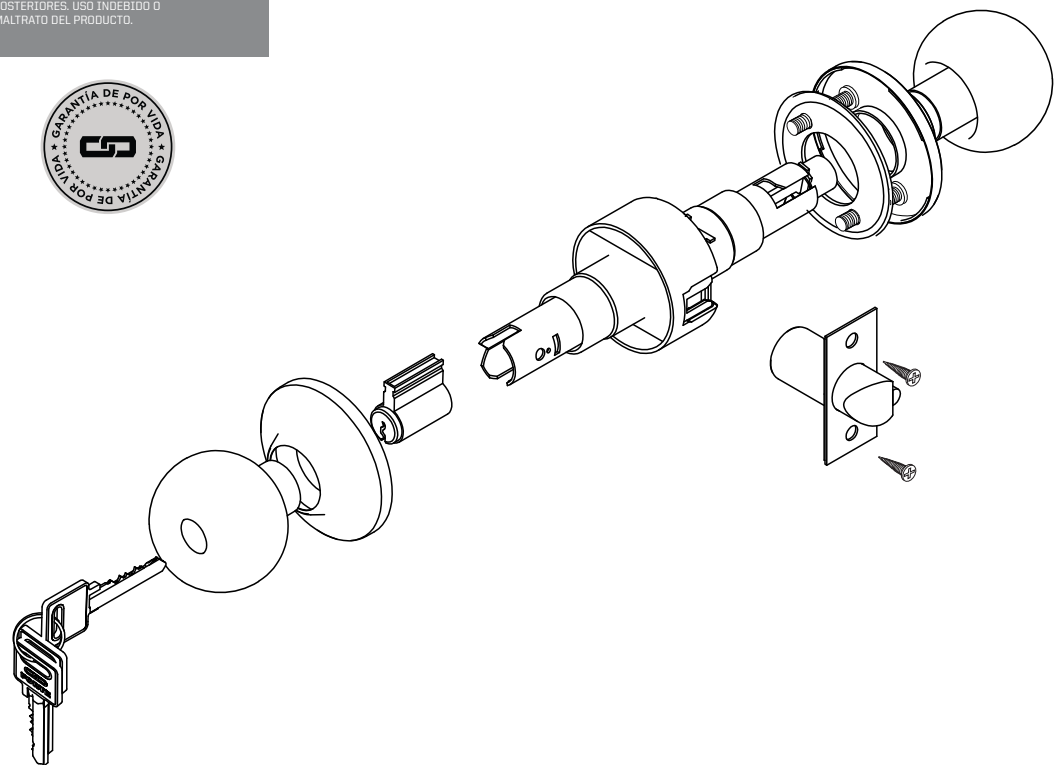

MANUAL DE INSTALACIÓN
Cerradura de pomo para dormitorio

201 8900 Anexo 208
SERVICIOALCLIENTE@FORTE.COM.PE

160.00 mm

480.00 mm

Installation Manual:

folded in 6 parts

8 cm width x 16 cm high (closed)

48 cm width X 16 cm high (open)

strip


■ Black
C: 0% R:00
M: 0% G: 00
Y: 0% B: 00
K:100%

■ Gray
C: 0% R:144
M: 0% G: 143
Y: 0% B: 148
K:55%

SOBRE LA INSTALACIÓN

[A]


Antes de instalar debemos verificar si nuestra puerta es de apertura interna o externa (según la fig.), para de esta manera, colocar el picaporte de la cerradura en la posición correcta.



[B]

Para asegurar un buen funcionamiento de la cerradura, la puerta debe estar correctamente instalada, considerando lo siguiente:

- a. La puerta debe tener el número correcto de bisagras.
- b. La hoja de la puerta:
 - b.1 No debe estar caída.
 - b.2 Debe estar al mismo nivel que el marco.
 - b.3 Debe quedar en una posición específica sin moverse.

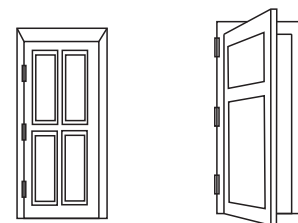

!
SE RECOMIENDA QUE LA INSTALACIÓN LO EJECUTE UN INSTALADOR PROFESIONAL. EN TODO CASO, DEBE TENER LOS IMPLEMENTOS Y EL CONOCIMIENTO NECESARIO PARA MANIPULAR HERRAMIENTAS TALES COMO: TALADRO, ATORNILLADOR MANUAL Y/O ELÉCTRICO COMO TAMBIÉN BROCAS PARA EVITAR DAÑOS FÍSICOS.

INSTRUCCIONES


TALADRADO E INSTALACIÓN DEL PICAPORTE

[01]

1.1 Con la ayuda de un taladro y una broca paleta o copa sierra de 54 y 23 mm, respectivamente, hacemos los agujeros según la plantilla de instalación.



1.2 Destajamos con un formón el contorno del frontis del picaporte a una profundidad de 2 mm, de modo que esté al ras de la puerta e insertamos el picaporte en el agujero.

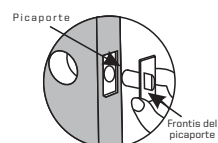


INSTALACIÓN DE LA CERRADURA

[02]

2.1 Retire la perilla interior, insertando el punzón (que viene en el empaque) en la ranura ubicada en el cuello del pomo interior, a la vez que, empujamos la perilla hacia el exterior para que se separe del cuerpo de la cerradura.

Retire el escudo interior e introduzca la cerradura en el agujero de 54 mm., cuidando que el traccionador de la cerradura y la lengüeta del picaporte coincidan, giramos la perilla exterior para verificar el buen funcionamiento del picaporte y atornillamos.

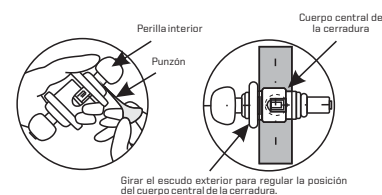


ARMADO DE LA PERILLA O POMO INTERIOR

[03]

3.1 Coloque el disco de fijación y atornille, luego proceda a enroscar el escudo interno.




3.2 Alinee la ranura del cuello de la cerradura con la muesca ubicada en la base de la perilla interior, inserte la perilla y presione hasta escuchar un click.

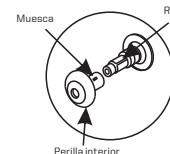

INSTALACIÓN DEL CONTRAFRENTE

[04]

4.1 Proyecte el frontis del picaporte en el marco de la puerta y marque, con la ayuda de un formón destaje el contorno marcado tal cual el paso 1.2, adicionalmente realizar un agujero para el picaporte a una profundidad de 10 mm. y atornillar. Finalmente, pruebe el funcionamiento de la cerradura.

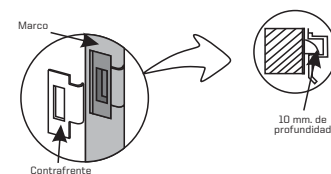


BLOQUEO PERMANENTE DEL BOTÓN


[05]

5.2 El bloqueo permanente del botón consiste en que éste no salte cuando se gira la perilla interior, así evitamos presionar el botón cada vez que se necesite asegurar la puerta. De esta manera, la cerradura quedará bloqueada y sólo el que tiene la llave tendrá acceso.

5.2_Presione el botón y gire en sentido horario.

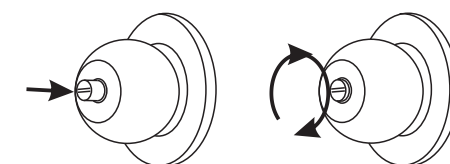

5.3_Para desbloquear repita el paso anterior y gire en sentido anti horario.

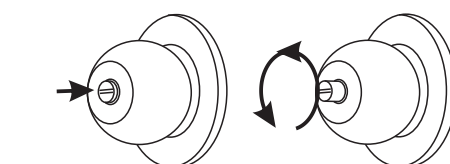

PLANTILLA DE INSTALACIÓN

PUERTA IZQUIERDA

